

掲示板 NEXT プロキシ設定の方法

【はじめに】

掲示板 NEXT の STB にプロキシを設定してご利用頂くためには、本設定が必須になります。

STB の操作には USB マウスが必要となりますので、ご準備をお願いします。

AndroidSTB の場合は、事前に配信 PC 側の IP を控えておいてください。設定時に使用いたします。

WindowsSTB の場合は、キーの入力が必要になりますので、USB キーボードのご準備を推奨致します。

※スクリーンキーボードを利用できますので、必須ではございません。

【目次】


■ [AndroidSTB\(LB-HMB545-KN\[KNMB\]\)](#)

■ [AndroidSTB\(LB-HMB543-KN\[KNMB\]\)](#)

■ [WindowsSTB\(LX-VC01N-KN\[KNMB\]\)／MPC-LVZ3PA-KN\[KNMB\]\)](#)

■ AndroidSTB(LB-HMB545-KN[KNMB])

1) サイネージ端末 (STB) にマウスを接続し、画面を右クリックすると、確認画面が表示されるので、「端末情報」をクリックしてください。サイネージ端末情報画面が表示されるので、右下の「ネットワーク設定」をクリックしてください。

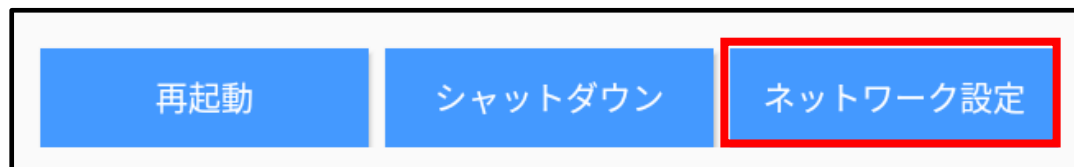

2) ネットワークとインターネットをクリックします。


この先の手順は、接続方法によって画面が異なりますのでご注意ください。

[Wi-Fi の場合]

Wi-Fi をクリックしてください。



プロキシを設定する接続先を選択します。

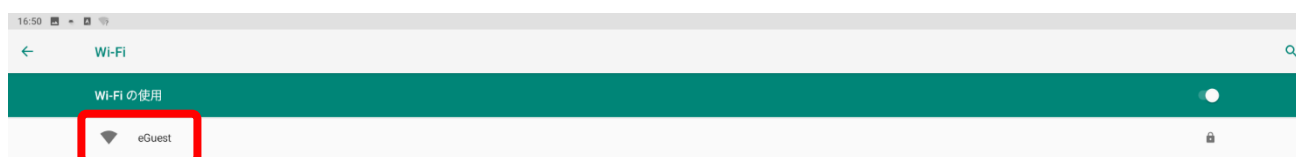

プロキシの欄で「手動」を選択します。（ネットワークに初めて接続する場合はパスワードも入力してください）




[有線 LAN の場合]

詳細設定をクリックすると表示される Ethernet をクリックします。



Ethernet 画面でプロキシをクリックします。

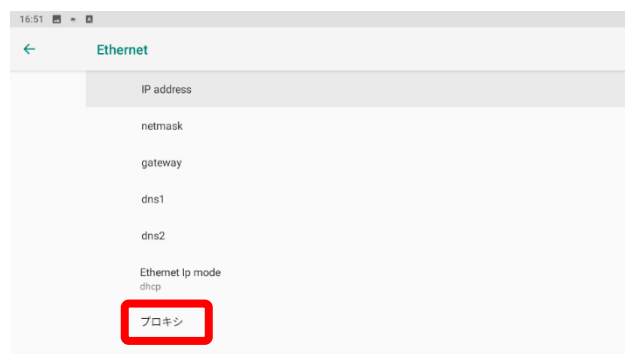

3) プロキシの詳細設定を行います。下記の通り入力して保存してください。

プロキシのホスト名 : 利用するプロキシサーバの IP アドレス（お客様環境）
プロキシポート : プロキシで利用するポート（お客様環境）
プロキシをバイパス : localhost,[配信 PC の IP], ...（追記分はお客様環境）

※IP アドレスをカンマで区切って記入してください。（順不同）

※localhost は STB 自身を指すホスト名/IP アドレスです。（アプリ動作に必要です）

※配信 PC の IP も入力必須です。

※社内サーバの WEB 表示したい場合など、プロキシ経由が不要な接続先があれば追加してご記入ください。

プロキシのホスト名	192.168.1.7
プロキシポート	8080
プロキシをバイパス	192.168.1.21,localhost
IP設定	DHCP
<div>キャンセル 保存</div>	


※上記の例は配信 PC の IP アドレスが「192.168.1.21」の場合で追加除外分がない場合

「揭示版 NEXT」をアプリ一覧から起動してください。配信済のコンテンツが正常に表示できれば設定完了です。

もしコンテンツを配信できない場合や、配信コンテンツがあるにも関わらず正常に表示できない時は、設定内容が誤っている可能性がありますので手順 3)の設定を見直し及びプロキシサーバの正常稼働を確認してください。

■Android STB(LB-HMB543-KN[KNMB])


1) サイネージの画面を右クリックしてホーム画面に戻った後、端末のアプリ一覧画面から「設定」を開きます。

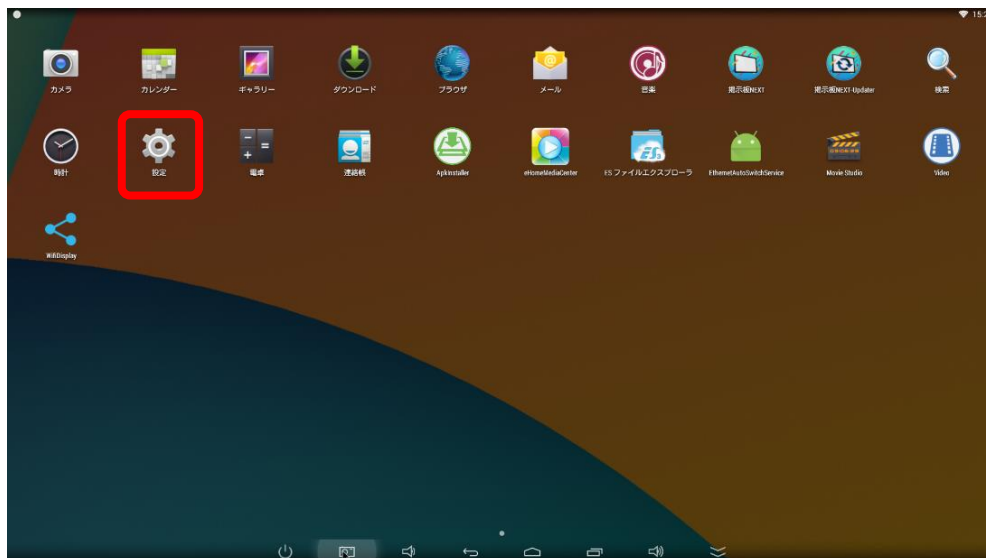


2) ネットワークの設定画面を開きます。接続方法によって画面が異なりますのでご注意ください。

[Wi-Fi の場合]

リスト内に表示されている接続済のネットワークを長押ししてください。

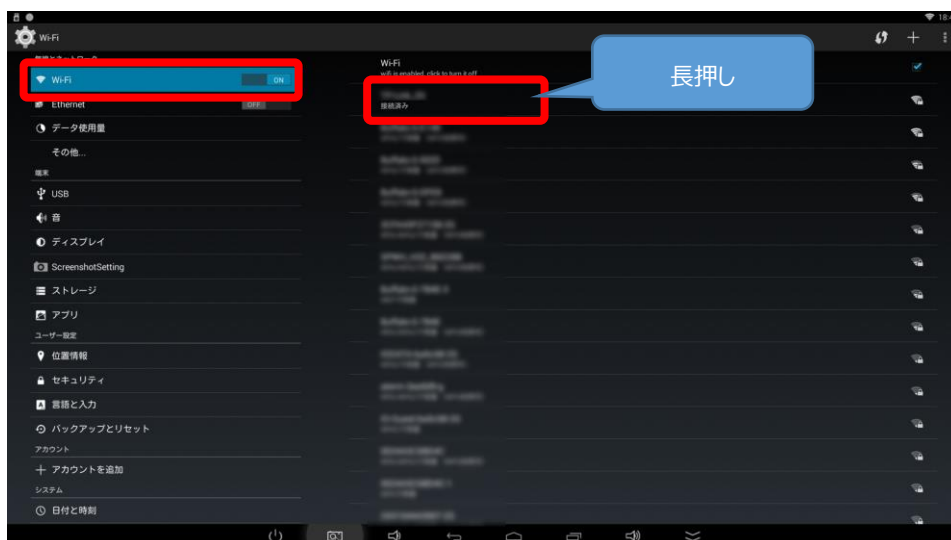


その後、表示されるポップアップの「ネットワークを変更」をクリックしてください。ネットワークの設定画面が開きます。

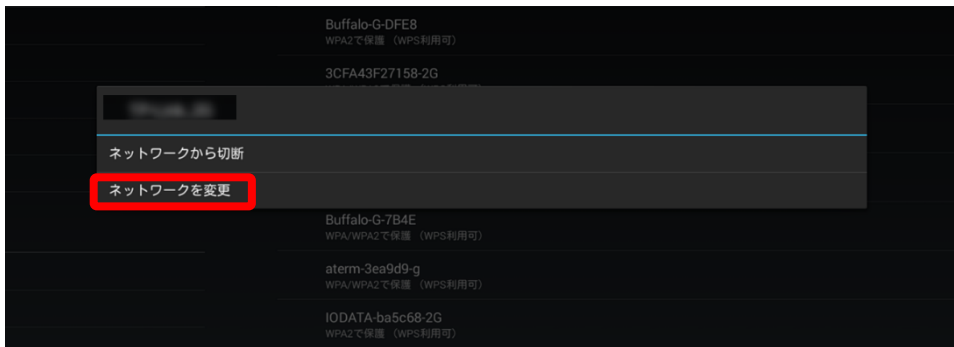

[有線 LAN (Ethernet)の場合]

「Ethernet configuration」をクリックしてください。ネットワークの設定画面が開きます。

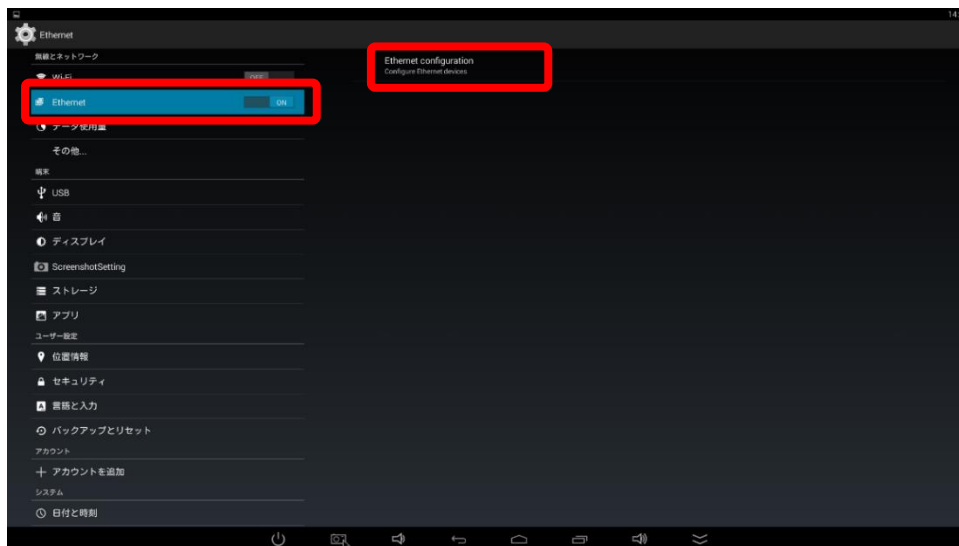

3) プロキシの詳細設定を行います。「詳細オプションを表示」にチェックを入れ、下記の通り入力して保存してください。

- | | |
|-----------|--|
| プロキシ | : 「手動」を選択 |
| プロキシのホスト名 | : 利用するプロキシサーバの IP アドレス（お客様環境） |
| プロキシポート | : プロキシで利用するポート（お客様環境） |
| プロキシを不使用 | : localhost , 127.0.0.1, [配信 PC の IP], ...（追記分はお客様環境） |

※IP アドレスをカンマで区切って記入してください。(順不同)

※localhost は STB 自身を指すホスト名/IP アドレスです。(アプリ動作に必要です)

※配信 PC の IP も入力必須です。

※社内サーバの WEB 表示したい場合など、プロキシ経由が不要な接続先があれば追加してご記入ください。

接続状況
電波強度
リンク速度
セキュリティ
IPアドレス
パスワード

接続済み
非常に強い
72Mbps
WPA/WPA2 PSK
192.168.0.102
(変更なし)

☐ パスワードを表示する

☒ 詳細オプションを表示

プロキシ

プロキシのホスト名

プロキシポート

プロキシを不使用

IP設定

手動

HTTPプロキシはブラウザで使用されていますが、他のアプリでは使用できません。

localhost, 127.0.0.1, 192.168.0.131

キャンセル

保存


※上記の例は配信 PC の IP アドレスが「192.168.0.131」の場合で追加除外分がない場合

- 4) 「揭示版 NEXT」をアプリ一覧から起動してください。配信済のコンテンツが正常に表示できれば設定完了です。
- もしコンテンツを配信できない場合や、配信コンテンツがあるにもかかわらず正常に表示できない時は、設定内容が誤っている可能性がありますので手順 3)の設定を見直し及びプロキシサーバの正常稼働を確認してください。

■ WindowsSTB(LX-VC01N-KN[KNMB]／MPC-LVZ3PA-KN[KNMB])

1) サイネージ端末 (STB) にマウスを接続し、右クリックを行ってください。


確認画面が表示されるので、「端末情報」のボタンを押してください。

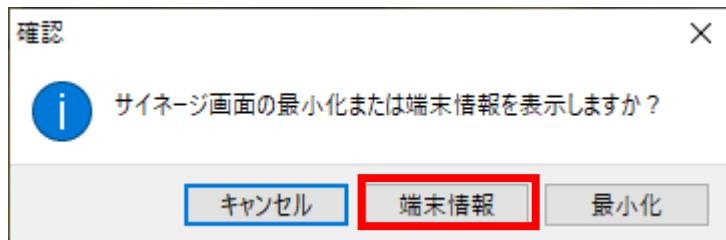

2) サイネージ端末情報 の画面が表示されるので、画面右下の「ネットワーク設定」をクリックしてください。



3) ネットワークとインターネット の画面にて、左側メニューの「プロキシ」を選択してください。

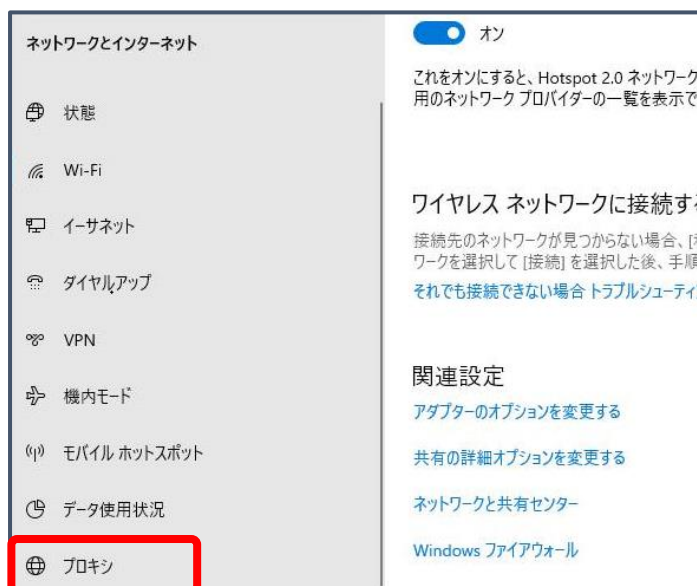


4) プロキシサーバを使うにチェックを入れてプロキシサーバの情報を入力したあと、「次のエントリで始まる・・・」の欄に**配信 PC の IP アドレス**を入力して保存ボタンを押してください。


※その他社内 NW 内のサーバなどでプロキシを経由不要の対象は、「次のエントリで始まる・・・」の欄にプロキシを利用しない接続先を追加してください。

[参考：ソフトウェアキーボードの起動方法]

USB キーボードを接続していない場合は、タスクバーの右下にあるソフトウェアキーボードのアイコンをダブルクリックして画面上で文字入力してください。

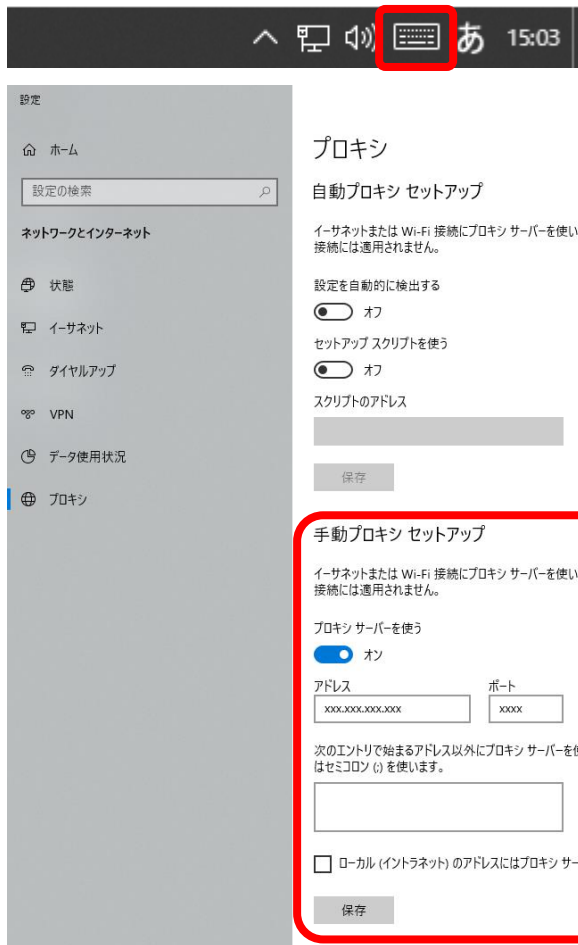


5) 「保存」を押して設定画面左下のスタートメニューを右クリック後、Windows PowerShell(管理者)を開きます。

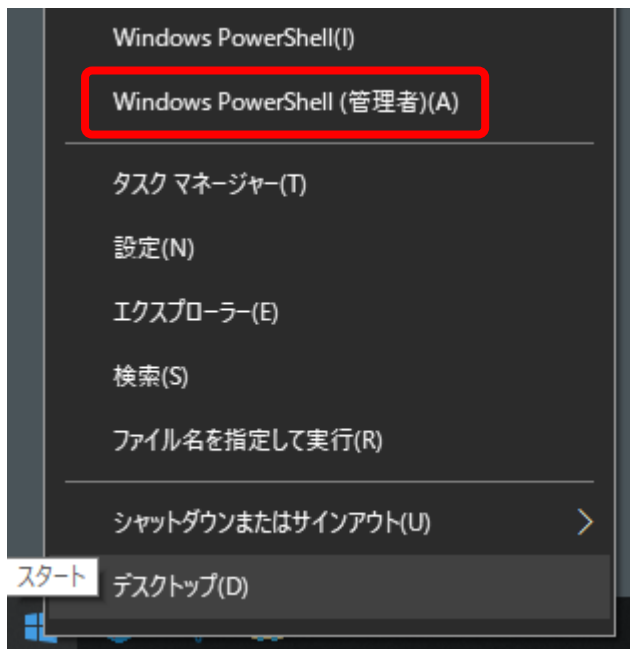

6) OS 標準セキュリティソフト (Windows Defender) をご利用の場合は WinHTTP プロキシ設定を行います。
※別のセキュリティソフトウェアをご利用の場合や、インターネットに接続しないなどの場合は不要です。

本設定を行わないと自動更新に失敗して定義ファイルを更新できませんのでご注意ください。

次の画面が開きます。「管理者 : Windows PowerShell」というタイトルになっていることを確認してください。

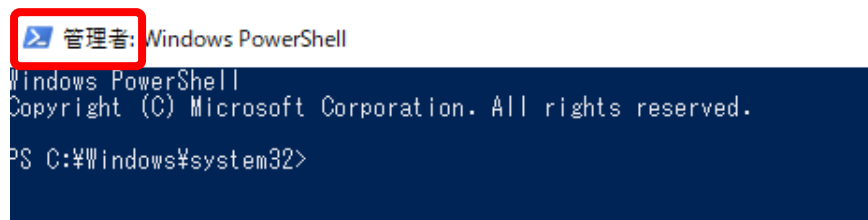

「C:\Windows\system32>」に続けて下記の文字列を打ち込んだ後、エンターキーを押してください。

```
netsh winhttp import proxy source=ie
```

その後、次のコマンドを打つことで、本手順内で設定したプロキシ設定が反映されていることをご確認ください。

```
netsh winhttp show proxy
```

下記のように WinHTTP の設定内容が表示されます。(下記はプロキシが設定されていない場合の表示)

```
現在の WinHTTP プロキシ設定:  
直接アクセス (プロキシ サーバーなし)。
```

7) STB を再起動してください。プロキシが設定された状態で掲示板 NEXT が起動します。

正常に WEB が表示されない場合などはプロキシ設定の内容を確認の上、再度手順 1) からやり直してください。

掲示板 NEXT プロキシ設定の登録方法は以上となります。