ELECOM
LIFESTYLE INNOVATION

掲示板NEXT

ランニングコストゼロで始める高機能サイネージ

かんたんガイド

配信ソフトVer2.6.2対応

目次

クリックすると各ページにジャンプします

①初期セットアップ手順
初めての方はこちら
→３ページ～
※既に設置とネットワーク設定が済んでいる場合は不要です。

②基本的な配信の流れ
初めての方はこちら
→10ページ～
※コンテンツ作成から配信までの方法を詳細にご説明しています。

③画像や動画をスライドショー表示したい
→16ページ～
入門

④時間や日付毎に表示内容を変えたい
→21ページ～
初級

⑤タッチまたは時間経過で表示を切り替えたい
→26ページ～

⑥一時的に別のコンテンツを表示させたい
→32ページ～

①初期セットアップ手順

①初期セットアップ手順
機器構成とネットワーク接続のイメージ図

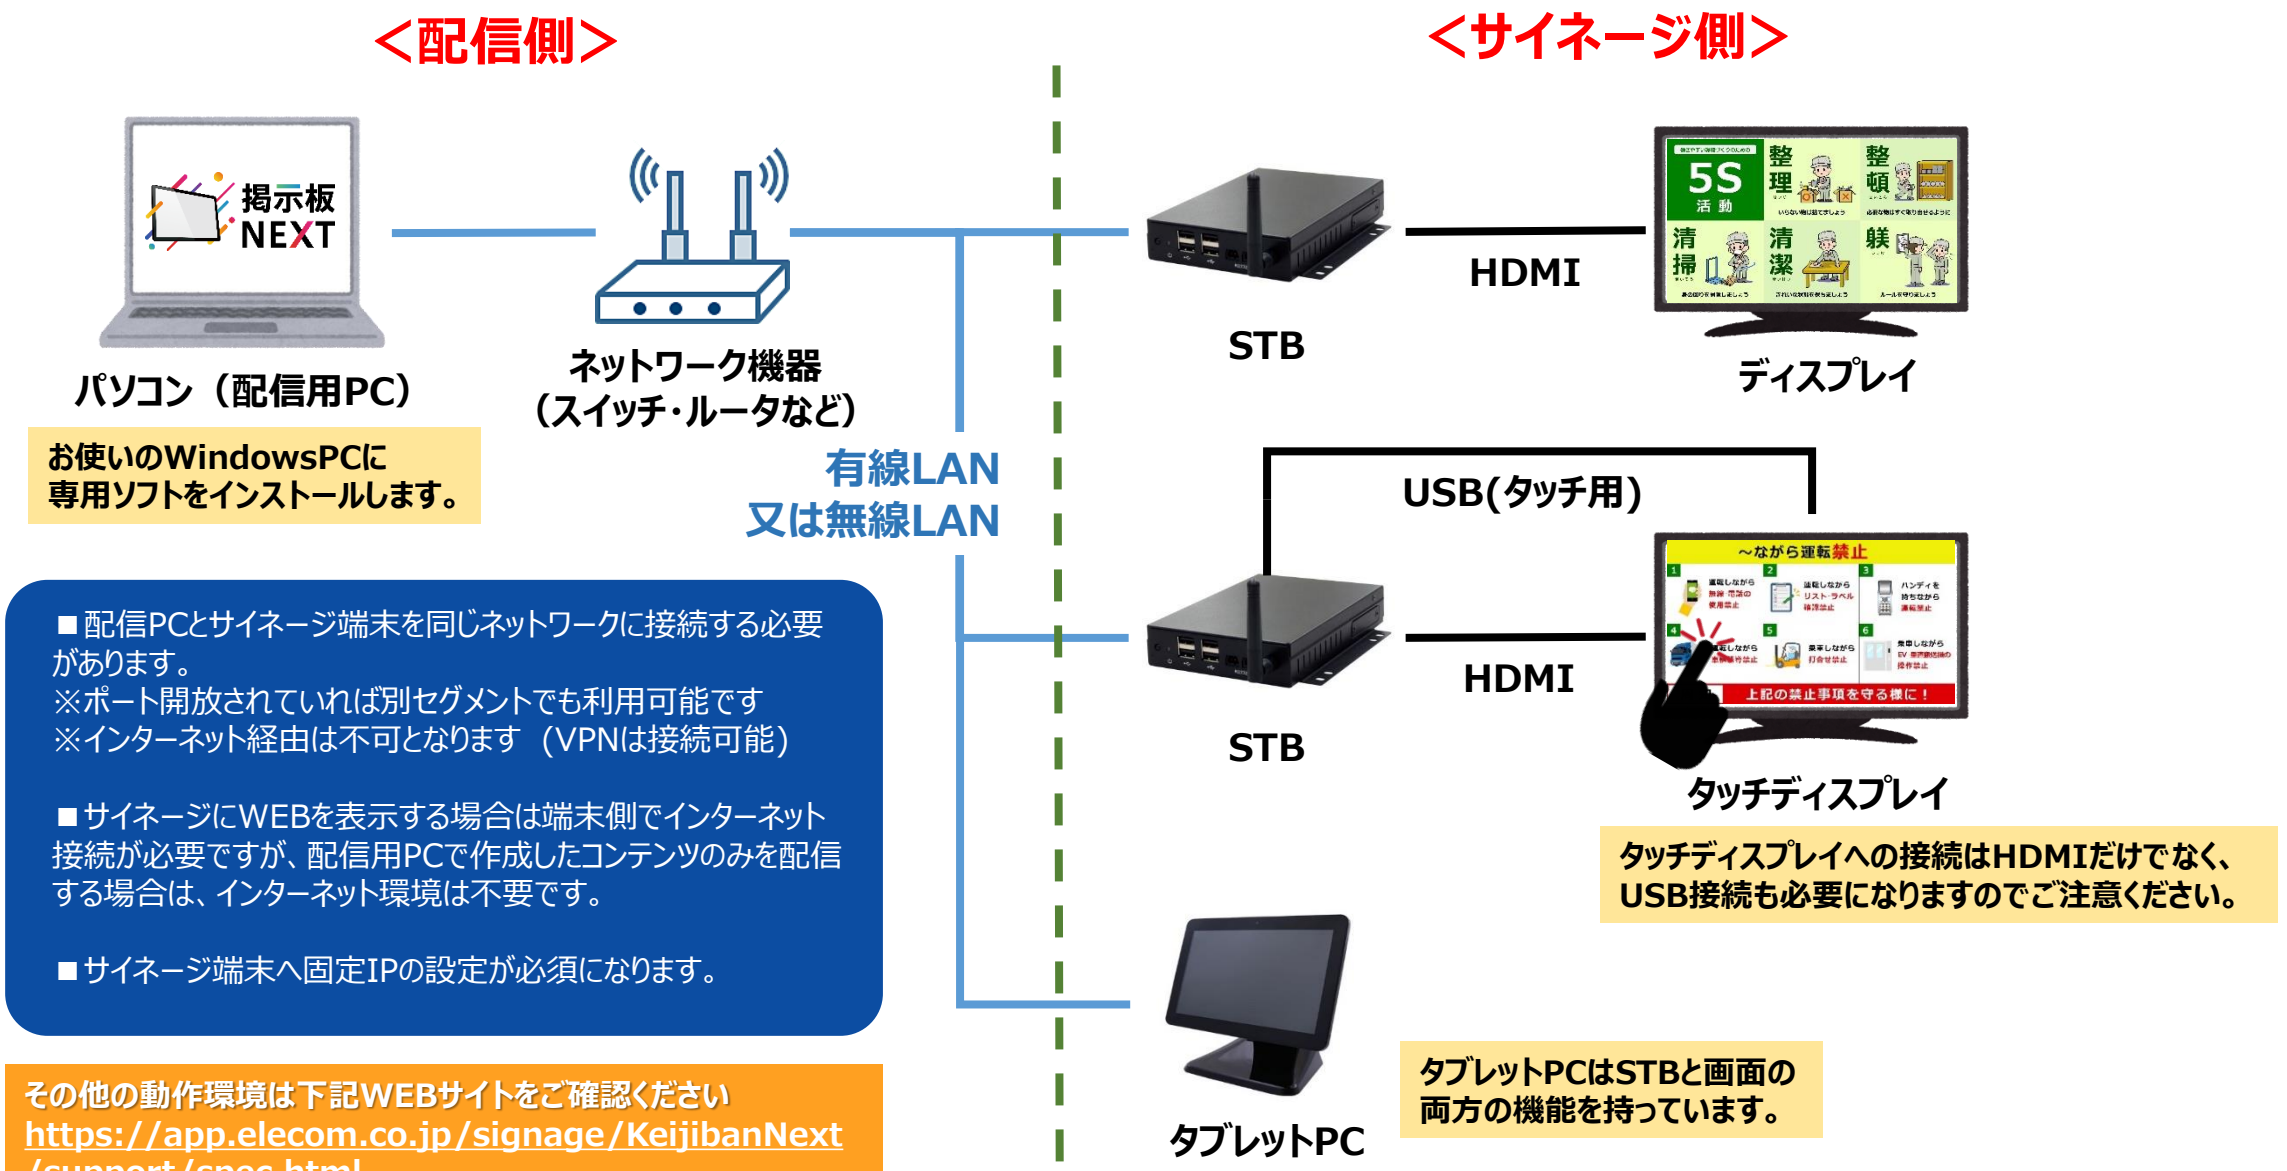

■配信PCとサイネージ端末を同じネットワークに接続する必要があります。
※ポート開放されていれば別セグメントでも利用可能です
※インターネット経由は不可となります（VPNは接続可能）

■サイネージにWEBを表示する場合は端末側でインターネット接続が必要ですが、配信用PCで作成したコンテンツのみを配信する場合は、インターネット環境は不要です。

■サイネージ端末へ固定IPの設定が必須になります。

その他の動作環境は下記WEBサイトをご確認ください
https://app.elecom.co.jp/signage/KeijibanNext/support/spec.html

①初期セットアップ手順

STEP１　必要機器の設置を行いましょう

①必要機器を準備します。サイネージ側の機器とは別に、配信用のWindowsPCもご準備ください。

配信用PC
Win10/11

ディスプレイ

サイネージ端末

HDMIケーブル

初回設定時のみ

USBマウス

有線接続の場合

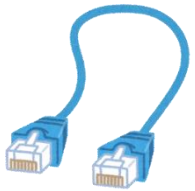

LANケーブル

タッチ利用の場合

USBケーブル

②サイネージ端末とディスプレイをHDMIで接続します。
③サイネージ端末とディスプレイをコンセントに接続します。
④サイネージ端末にマウスを接続します。

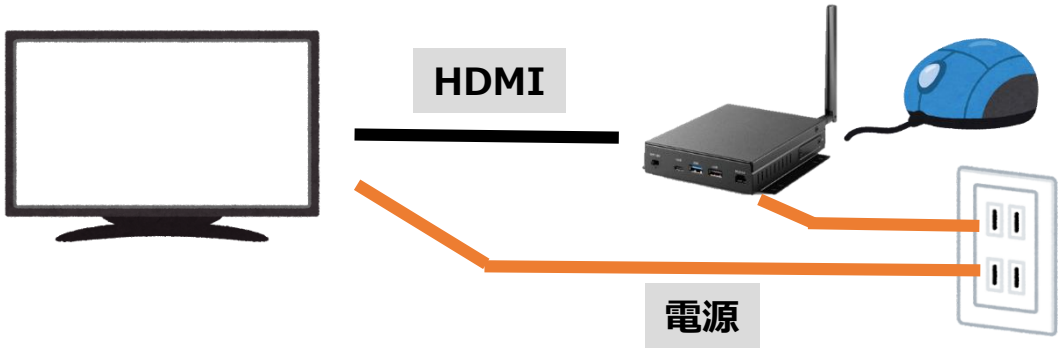

※タッチディスプレイの場合はディスプレイ付属のUSBケーブルを
HDMIとは別に追加で接続します。

⑤サイネージ端末本体のスイッチをONにします。
（機種ごとに位置が異なります）

AndroidSTB

WindowsSTB

掲示板NEXTをご利用前に、サイネージ端末へ２つの初期設定が必要です！

①ネットワーク設定　　（Wi-Fi設定や固定IPアドレス設定など）
②画面向きの設定　　（縦向きへ変更する場合）

安定動作のため、サイネージ端末は**固定IP環境でのご利用が必須**となります。固定IPが用意できない時もWindowsSTBであればホスト名(PC名)の登録でご利用頂けます。詳しくは下記①の資料ご確認ください。
ネットワーク設定後、配信PCとサイネージ端末を同じネットワークに接続してください。
有線接続の場合、ネットワーク設定後有線LANを接続してください。

画面付きの詳細手順

①端末のネットワーク設定（Wi-Fi設定・固定IP設定の手順/ホスト名での端末登録の方法）
https://app.elecom.co.jp/signage/KeijibanNext/support/dl/KeijibanNextStaticIP.pdf

★プロキシの設定が必要な環境でご利用の場合（特殊な設定が必要になります。必ずご確認ください）
https://app.elecom.co.jp/signage/KeijibanNext/support/dl/KeijibanNextProxyManual.pdf

②ディスプレイを縦向きでご利用の場合
https://app.elecom.co.jp/signage/KeijibanNext/support/dl/KeijibanNextScreenOrientation.pdf

①初期セットアップ手順

STEP３　配信用PCへ掲示板NEXTをインストールしましょう

①掲示板NEXT配信ソフトのインストーラーをダウンロードします。

https://app.elecom.co.jp/signage/KeijibanNext/support/dl/KeijibanNextSetup.zip

②ダウンロードしたzipファイルを解凍後、実行します。

※掲示板NEXT Setup X.X.X.exe　（X.X.X はバージョン番号）

③ソフトウェア使用許諾契約書をご確認頂き、問題が無ければ「同意する」を選んで下さい。インストールが開始されます。

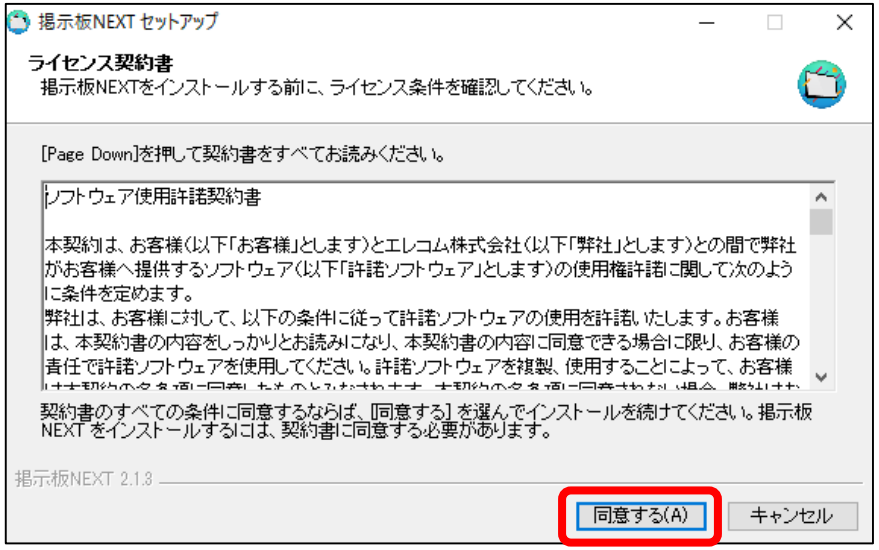

④インストール完了後、デスクトップにアイコンが作成されます。アイコンをダブルクリックして掲示板NEXTを起動します。

[ご注意]

初回起動時に下記のようなファイアウォールのポップアップが表示された場合は、掲示板NEXTのアクセスを許可するように設定をしてください。

接続中のネットワークが不明または、今後変更となる可能性がある場合は、全てチェックしてください。

①初期セットアップ手順

STEP４-１　配信PC側でサイネージ端末を登録しましょう

①ダッシュボードの左メニューから
端末管理画面を開きます。

②「端末検索」ボタンを押します

[補足]
VPN環境や別セグメント接続の場合、端末の自動検出を行うことができません。
次ページ記載の「手動登録」をお試しください。

例えば下記のような場合、一般的に別セグメントになります。
配信PCのIP：192.168.AAA.BBB
STBのIP　：192.168.CCC.DDD

端末検索で検出できない場合も手動登録をお試しください。

③検索に成功すると未登録端末の枠に表示されます。
サイネージ端末の「登録」ボタンを押してください。
※表示されない場合は、次ページの[補足]をご確認ください。

①初期セットアップ手順

STEP４-２　配信PC側でサイネージ端末を登録しましょう

④登録済端末に追加され、ステータスが緑になれば正常に登録完了です。

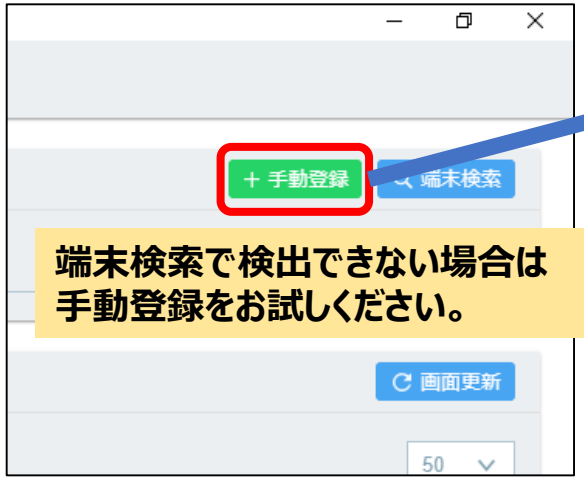

端末検索で検出できない場合は手動登録をお試しください。

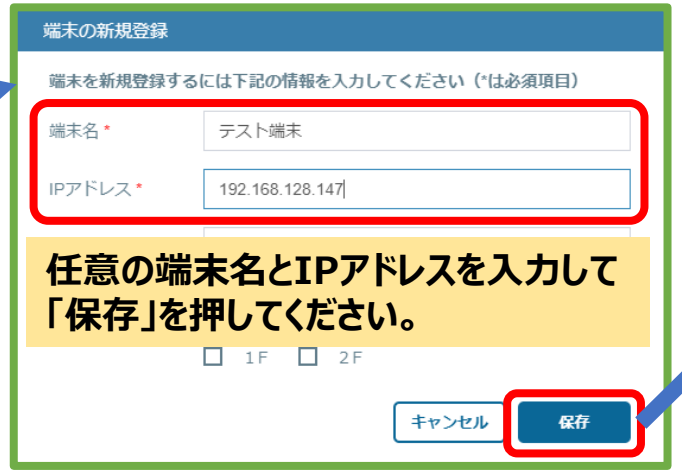

任意の端末名とIPアドレスを入力して「保存」を押してください。

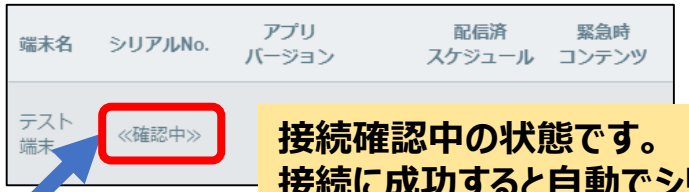

接続確認中の状態です。
接続に成功すると自動でシリアルが取得され、ステータスが緑になります。

手動登録でも追加できない場合、ネットワーク設定もしくはネットワーク環境に問題がある可能性がございます。
詳しくはサポートサイトの製品Q＆Aを御覧ください。
https://app.elecom.co.jp/signage/KeijibanNext/support/index.html

以上で初期セットアップは完了となります
続いてコンテンツの作成～配信までの流れをご説明します

②基本的な配信の流れ

②基本的な配信の流れ

STEP１　コンテンツ作成画面を開きましょう

①ダッシュボードの「コンテンツ作成」をクリックします。
※左のメニューの「コンテンツ管理」の「新規作成」ボタンでも同じ動作になります。

②解像度は横画面の場合、
1920×1080を選択します。

③新規にコンテンツの作成が
できるようになりました。

②基本的な配信の流れ

STEP２　素材の登録を行いましょう

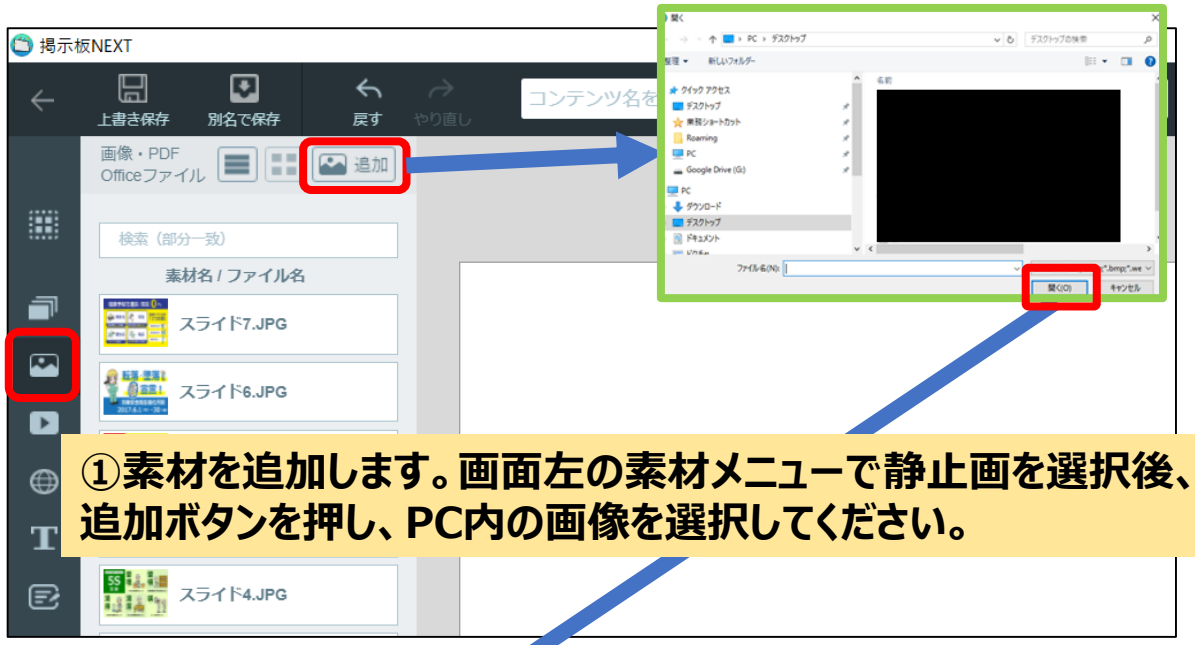

①素材を追加します。画面左の素材メニューで静止画を選択後、追加ボタンを押し、PC内の画像を選択してください。

②一覧から素材をドラッグ・アンド・ドロップして画像をスライド上に追加してください。

削除ボタン

素材はサイズと位置を自由に変更できます

③コンテンツ名を入れ、「上書き保存」をクリックしてください。
④「←」ボタン押すと編集画面が閉じます。

②基本的な配信の流れ
参考：PDF/PowerPoint/Excel/Wordのファイルを取り込む場合

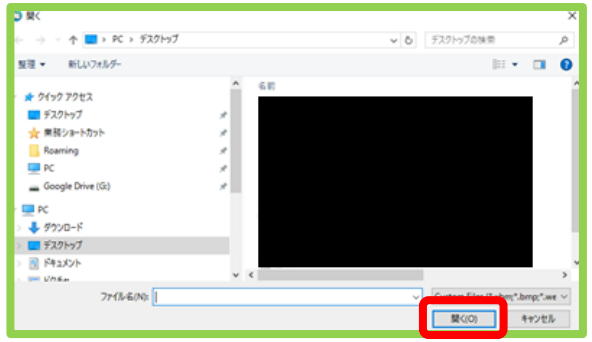

素材取り込み時にPDFまたはOfficeファイルを選択

PDFやOfficeファイルの場合は画像へ変換した上で取り込まれます。
（複数のページが含まれる場合は、取り込みたいページを選択することができます）

②基本的な配信の流れ
STEP３　スケジュールの作成を行いましょう

①ダッシュボードの「スケジュール作成」を選びます。
※左のメニューの「配信管理」の「スケジュール作成」ボタンでも同じ動作になります。

②スケジュール編集画面の基本時間割のボタンをクリックします

※基本時間割とは、スケジュール編集画面のカレンダーに時間割が登録されていない場合（空白の場合）ここで設定した時間割に紐づくコンテンツが流れる仕組みです。
ここでは常に指定したコンテンツを表示させるため、基本時間割のみ登録を行います。

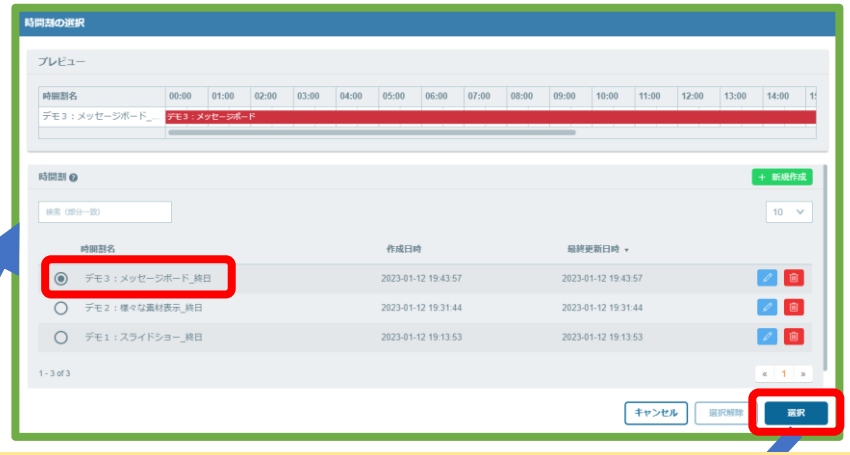

③「[作成したコンテンツ名]_終日」を選択します。
※「○○_終日」の時間割はコンテンツを作成すると自動的に生成されます。1日中同じコンテンツが流れる時間割です。
設定を変更することで、放映時間を変更することも可能です。

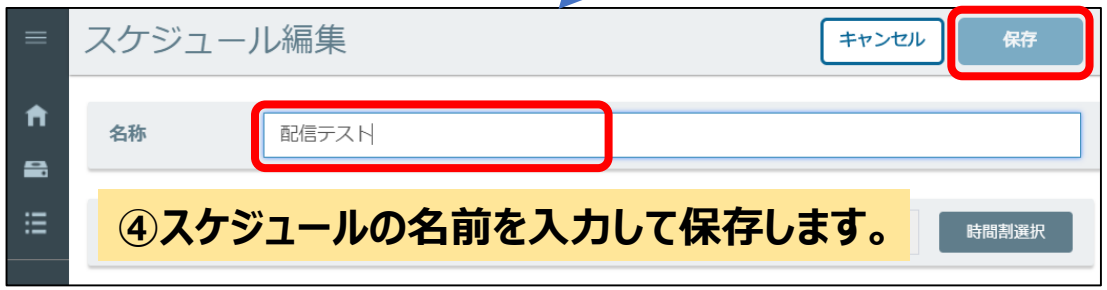

④スケジュールの名前を入力して保存します。

②基本的な配信の流れ

STEP４　スケジュールの配信を行いましょう

①端末を選択します。

②スケジュールを選択します。

③スケジュールを配信します。

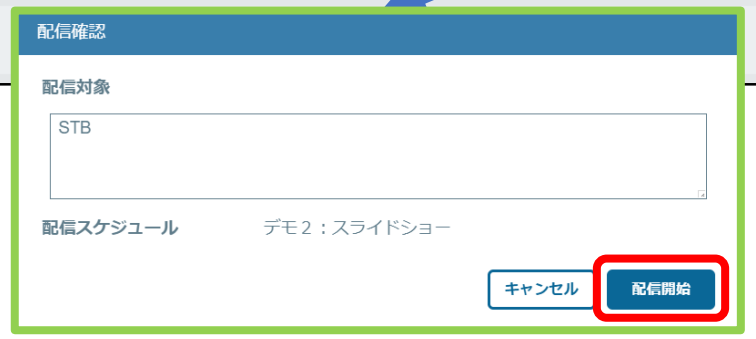

④配信対象とスケジュールを確認します。
配信開始を押すとデータの送信が始まります。

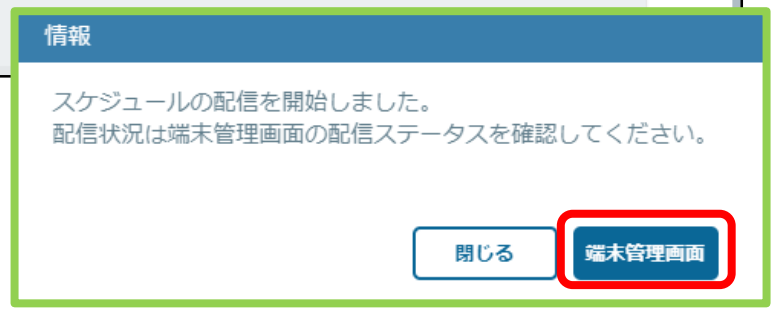

⑤端末管理画面ではスケジュールの送信状況を確認できます。

配信に成功すると、サイネージの表示が切り替わります
「基本的な配信の流れ」の説明は以上となります

③画像や動画をスライドショー表示したい

③画像や動画をスライドショー表示したい
STEP１　コンテンツ作成画面を開きましょう

①ダッシュボードの「コンテンツ作成」をクリックします。
※左のメニューの「コンテンツ管理」の「コンテンツ作成」ボタンでも同じ動作になります。

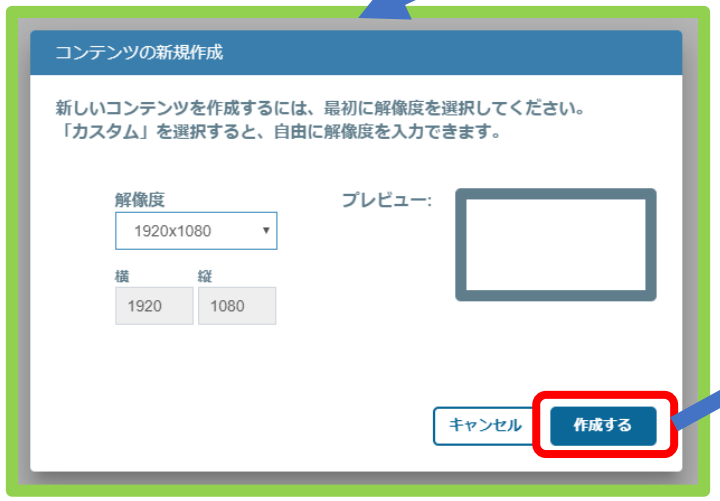

②解像度は横画面の場合、
1920×1080を選択します。

③新規にコンテンツの作成が
できるようになりました。

③画像や動画をスライドショー表示したい

STEP 2　スライドショーの枠をスライドに配置しましょう

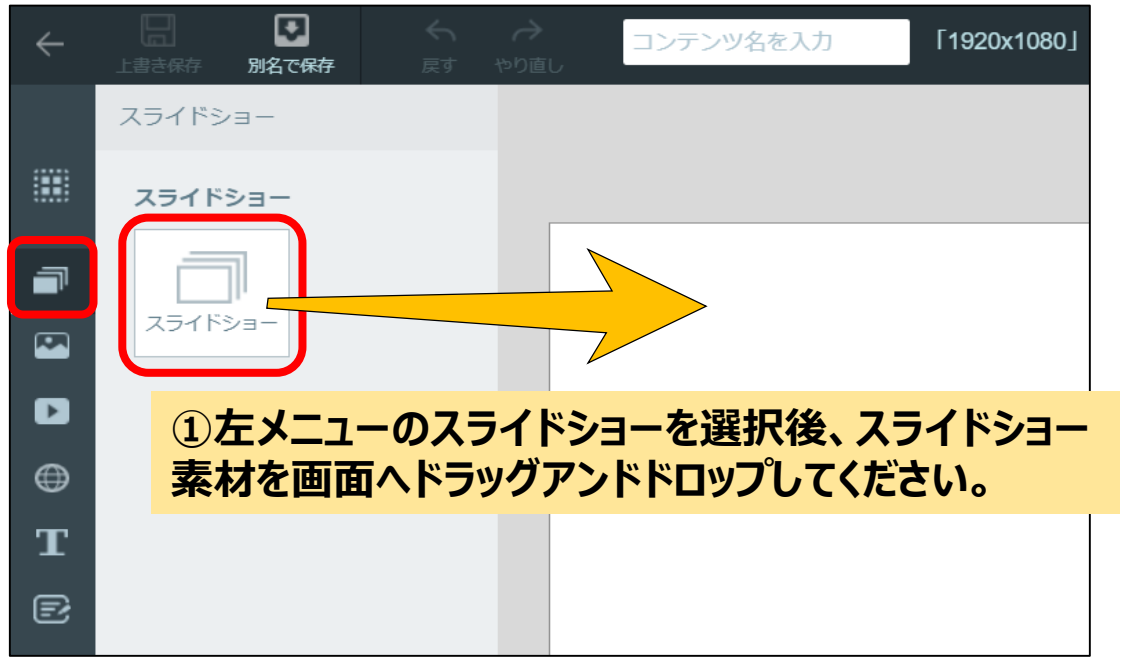

①左メニューのスライドショーを選択後、スライドショー素材を画面へドラッグアンドドロップしてください。

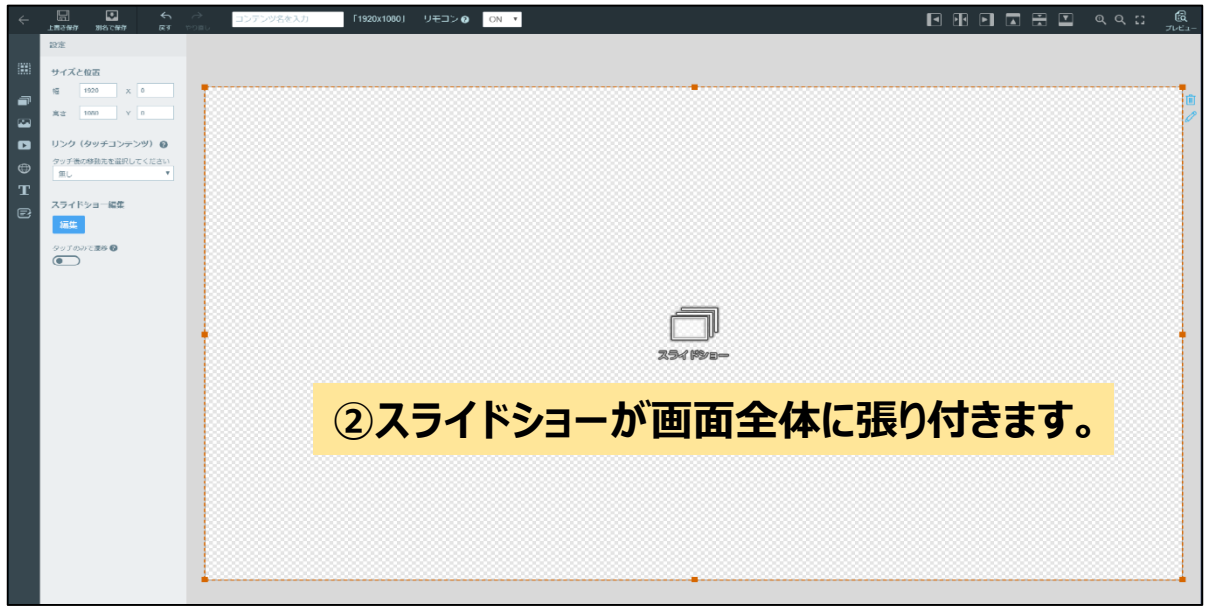

②スライドショーが画面全体に張り付きます。

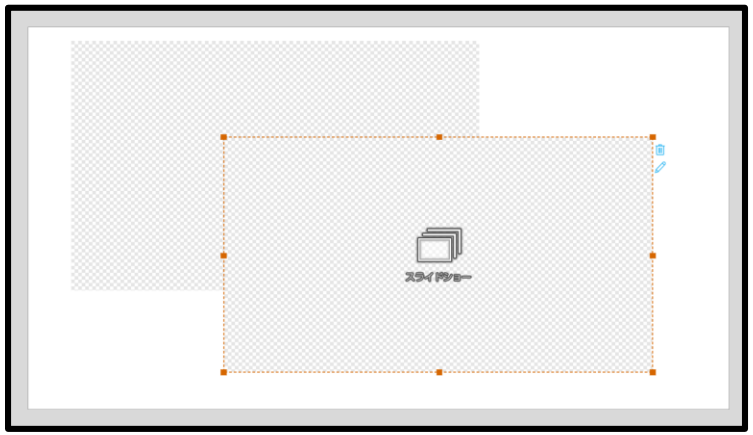

＜参考＞
スライドショーの枠はサイズを変更したり、複数スライド内に配置することもできます。画像などの他の素材と同様です。

③画像や動画をスライドショー表示したい
STEP３　スライドショーの設定を行いましょう

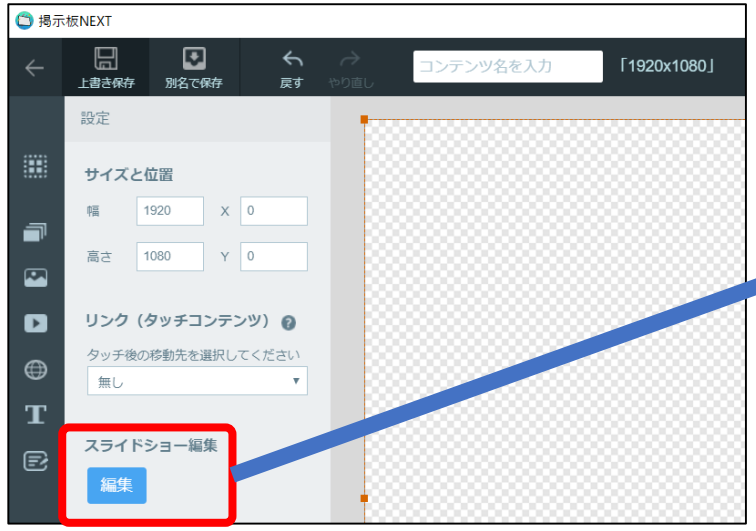

①スライドショーをクリックすると表示される「編集」ボタンまたは素材横の鉛筆アイコンをクリックすると設定画面が開きます。
※スライドショーの枠をダブルクリックしてもメニューが開きます

素材がない場合は追加してください。

②表示する画像・動画を追加します。
ドラッグアンドドロップで画面下のタイムラインに追加してください。左のプレビュー枠にドロップするとタイムラインの最後に素材が追加されます。

③表示時間・画面切替効果(フェード)の有無を設定した後「保存」をクリックしてください。

③画像や動画をスライドショー表示したい
STEP４　コンテンツを保存しましょう

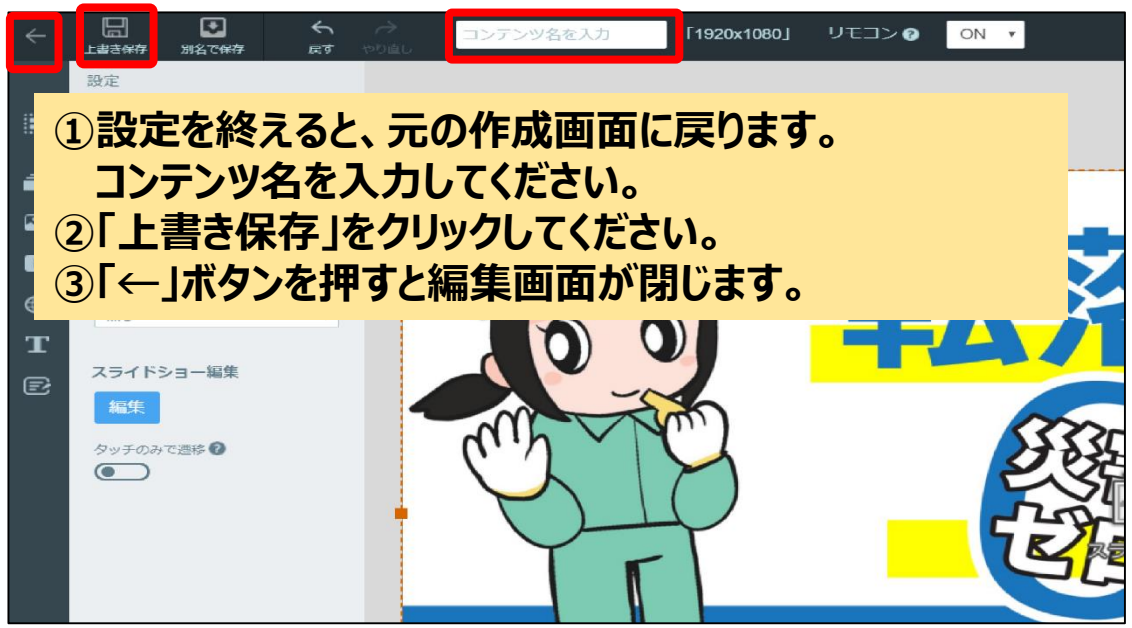

①設定を終えると、元の作成画面に戻ります。
　コンテンツ名を入力してください。
②「上書き保存」をクリックしてください。
③「←」ボタンを押すと編集画面が閉じます。

保存に成功すると、コンテンツ一覧に表示されます。
サムネイルをクリックするとプレビューを確認できます。

時間割の作成、スケジュールの作成、サイネージへの配信方法は
「P15.基本的な配信の流れ」を参照してください

④時間や日付毎に表示内容を変えたい

④時間や日付毎に表示内容を変えたい
時間割・スケジュールの概要

スケジュール・時間割の設定イメージ

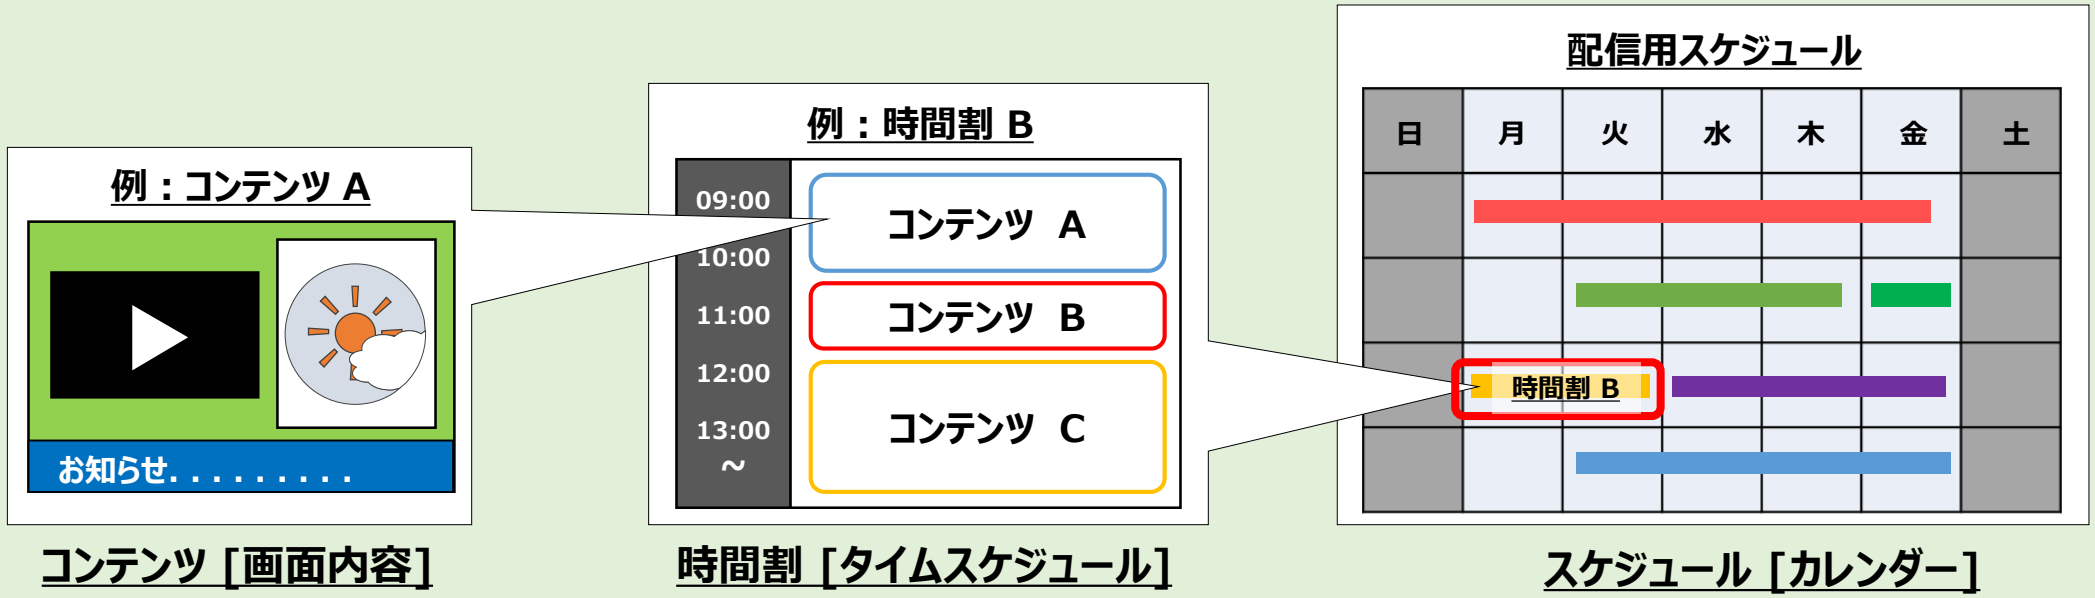

掲示板NEXTではコンテンツ/時間割/スケジュールを順番に作成し、サイネージへ配信処理を行います

- 秒数での切り替えやスライドショーでの切り替えは「コンテンツ」で設定します。
- 時刻で表示を切り替える場合は「時間割」で設定します。
- 日付ごとに表示内容を切り替える場合は「スケジュール」で設定します。

作成したスケジュールを各サイネージ端末へ配信することで、サイネージの表示をコントロールします。

④時間や日付毎に表示内容を変えたい

STEP１　時間割の作成をしましょう

①ダッシュボードの「時間割作成」を選びます。
※左のメニューの「時間割管理」の「時間割作成」ボタンでも同じ動作になります。

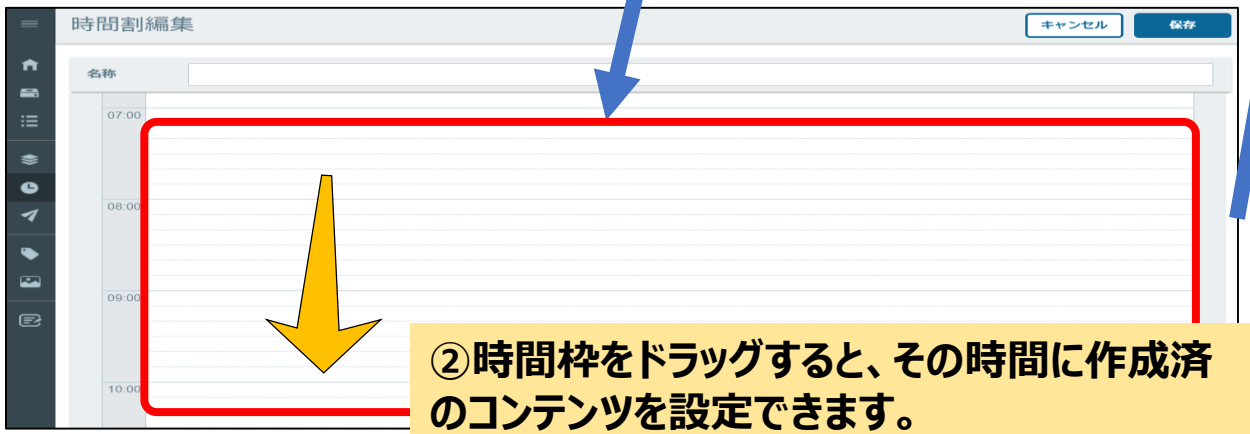

②時間枠をドラッグすると、その時間に作成済のコンテンツを設定できます。

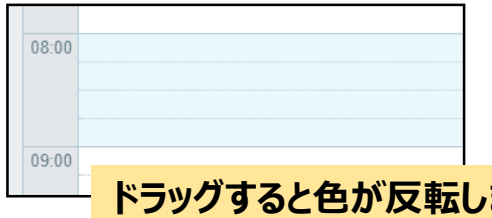

ドラッグすると色が反転します

③コンテンツを選択してください。

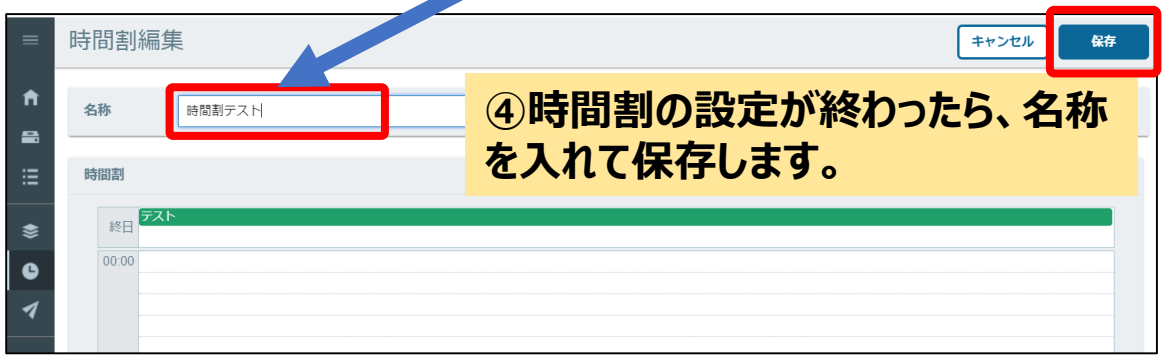

④時間割の設定が終わったら、名称を入れて保存します。

＜時間割の仕組みについて＞

- コンテンツ設定無しの時間は、サイネージ上は黒画面です。
- １日中同じ内容を流す場合は、時間割設定画面中の「終日」の枠にコンテンツを設定してください。
  ※終日の時間割はコンテンツを作成後に自動生成されます

④時間や日付毎に表示内容を変えたい
STEP２-１　細かなスケジュールの設定をしましょう

①ダッシュボードの「スケジュール作成」を選びます。
※左のメニューの「配信管理」の「スケジュール作成」ボタンでも同じ動作になります。

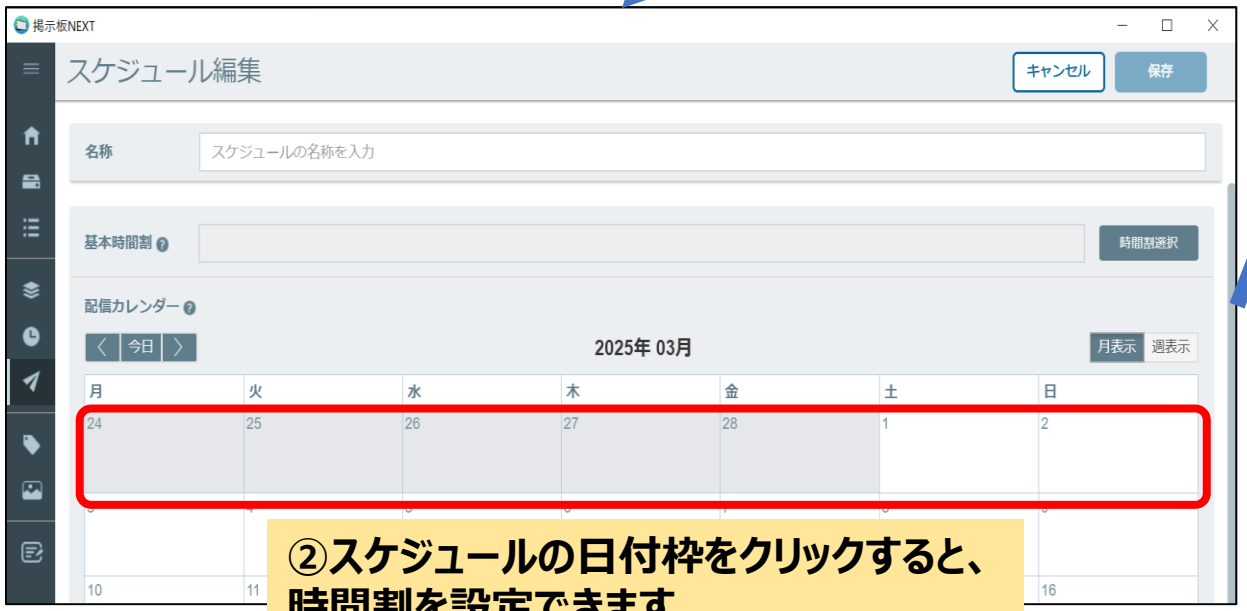

②スケジュールの日付枠をクリックすると、時間割を設定できます。

このチェックを入れると、左の条件の日が休日設定（表示無し）になります

③時間割を設定する画面が開きます。
時間割を選んで「選択」ボタンを押してください。

<時間割の枠について>

- この画面上で新規に時間割を作成及び、編集や削除を行うことも可能です。

<条件の枠について>

- 日付（特定日/連続日）、曜日、○のつく日の条件で時間割を登録することができます。
  「休日とする」にチェックを入れると、指定条件が休日（コンテンツ無しの黒画面）となります

時間や日付毎に表示内容を変えたい
STEP２-２　細かなスケジュールの設定をしましょう

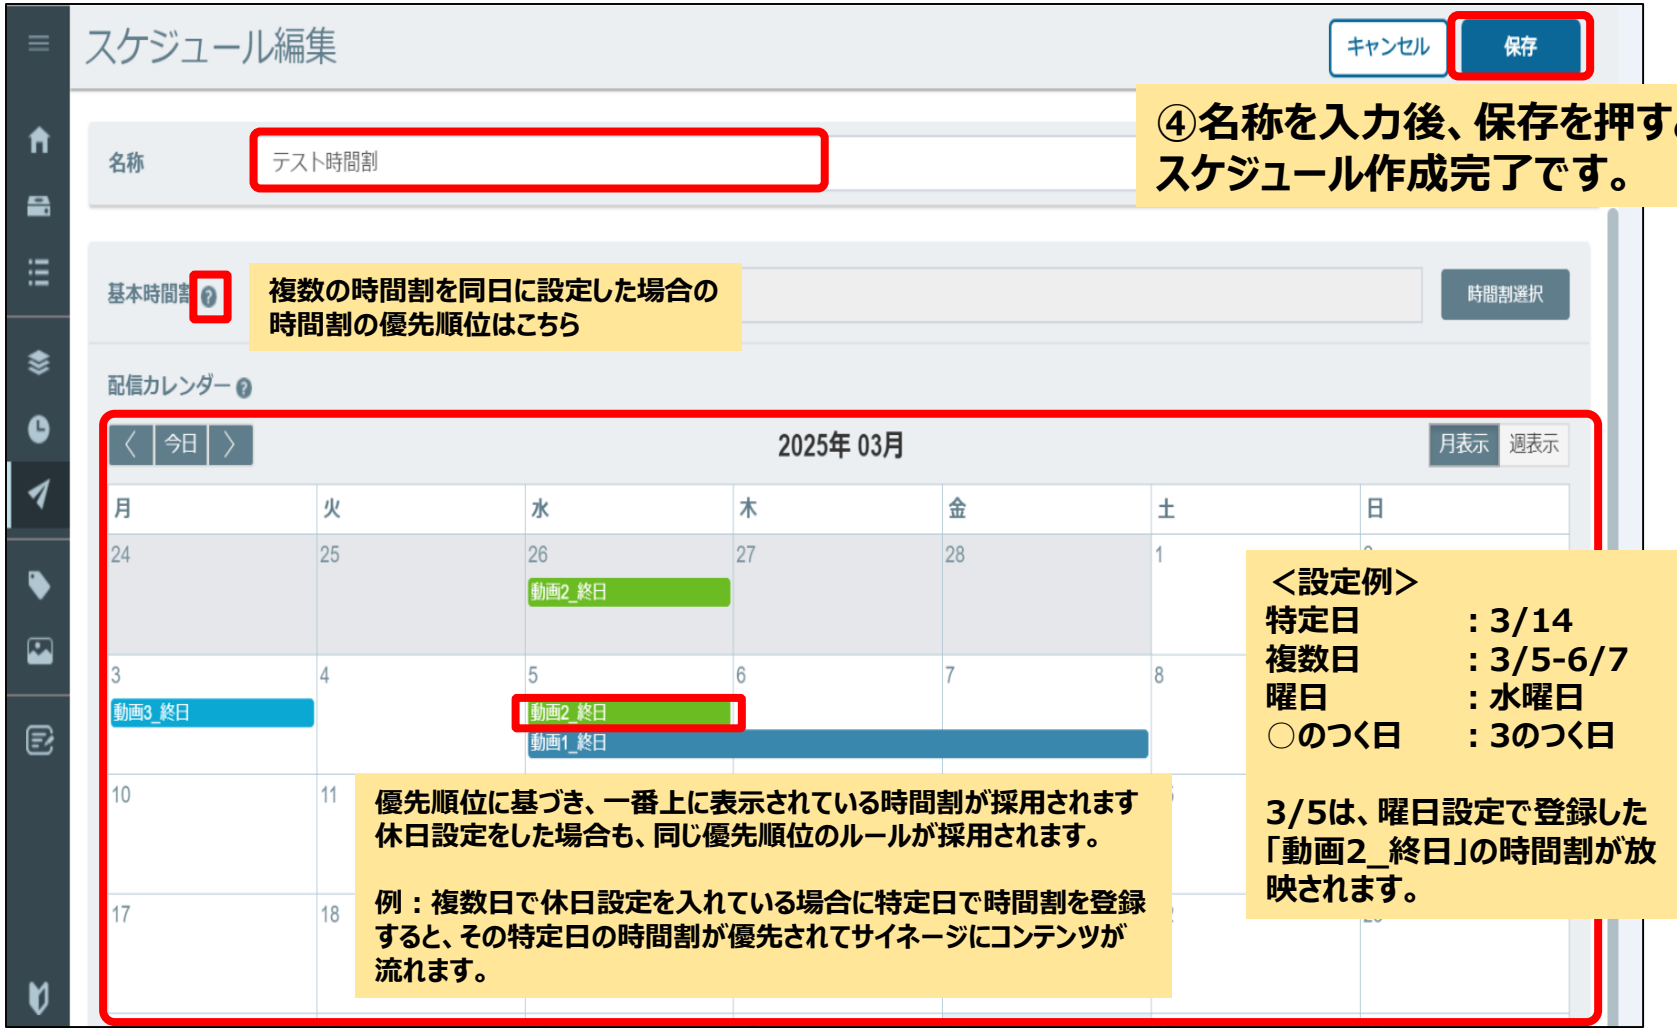

④名称を入力後、保存を押すと
スケジュール作成完了です。

複数の時間割を同日に設定した場合の
時間割の優先順位はこちら

＜設定例＞
特定日　：3/14
複数日　：3/5-6/7
曜日　：水曜日
○のつく日　：3のつく日

3/5は、曜日設定で登録した「動画2_終日」の時間割が放映されます。

優先順位に基づき、一番上に表示されている時間割が採用されます
休日設定をした場合も、同じ優先順位のルールが採用されます。

例：複数日で休日設定を入れている場合に特定日で時間割を登録すると、その特定日の時間割が優先されてサイネージにコンテンツが流れます。

スケジュール保存後のサイネージへのコンテンツの配信方法は
「基本的な配信の流れ（初めての方はこちら）」を参照してください

⑤タッチまたは時間経過で
表示を切り替えたい

⑤タッチまたは時間経過で表示を切り替えたい
コンテンツの切り替え方法の概要

タッチで画面表示を切り替えたい場合

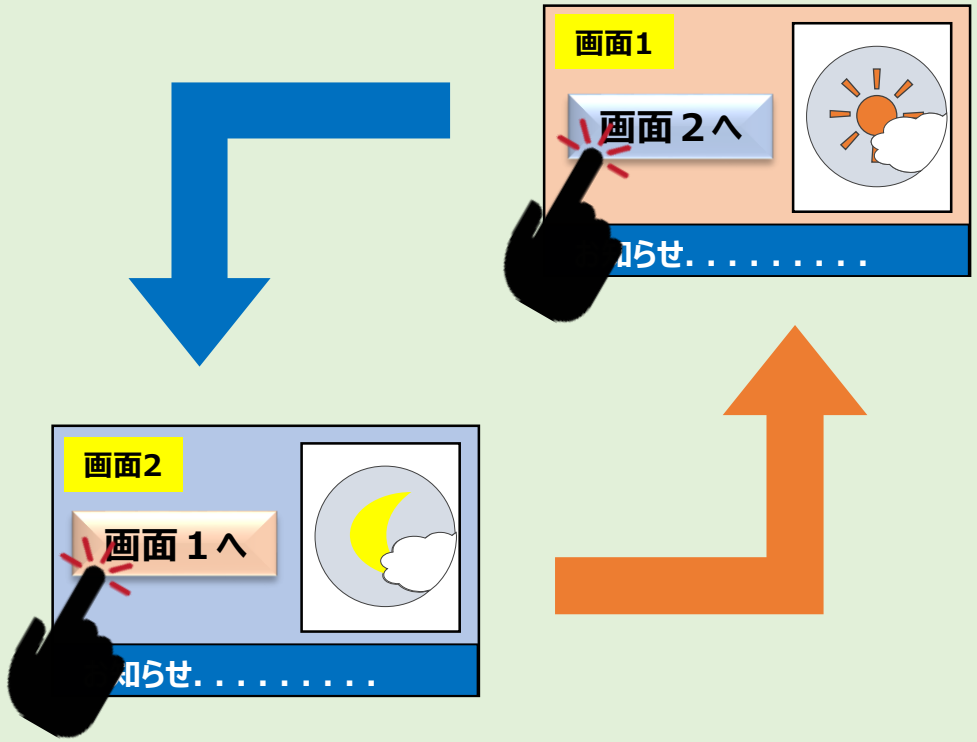

画面内の素材をタッチすると画面を切り替える設定ができます。
テキスト・画像・動画などの素材に対して、タッチした後の切替先を指定することができます。
また、スライドショーはタッチすると手動で表示を変更できます。

自動で画面を切り替えたい場合

方法１：動画・スライドショーの再生終了で切替

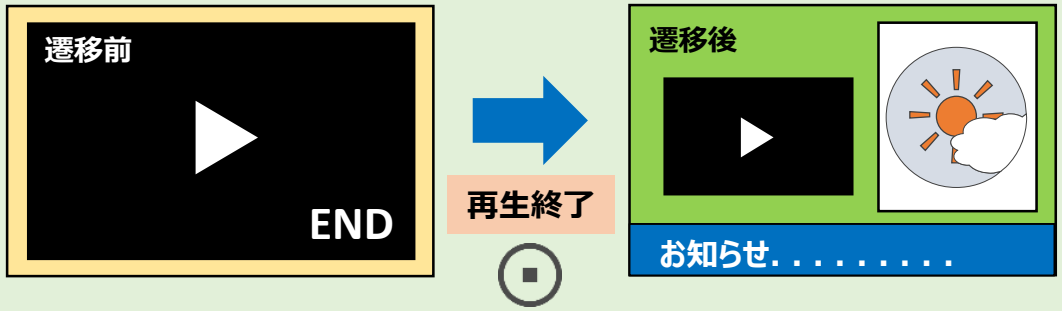

方法２：指定した秒数経過で切替

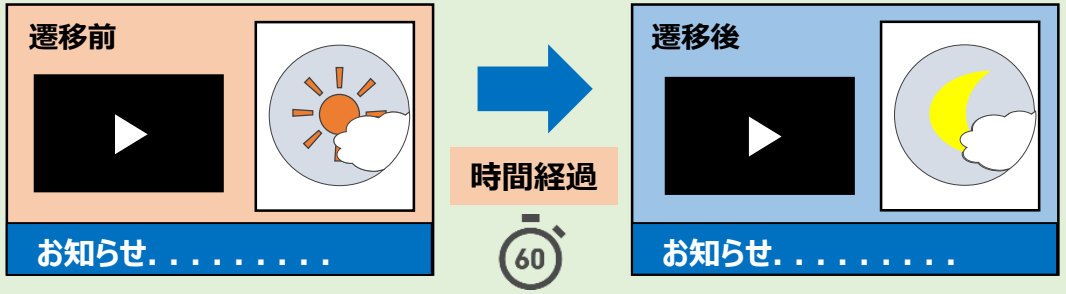

画面内の動画やスライドショーの終了時、もしくは指定秒数経過後に自動で画面を切り替えることができます。

※画像・動画を順番に流す場合は、スライドショー機能を推奨

⑤タッチまたは時間経過で表示を切り替えたい
STEP１ 切替先のページの追加方法（共通）

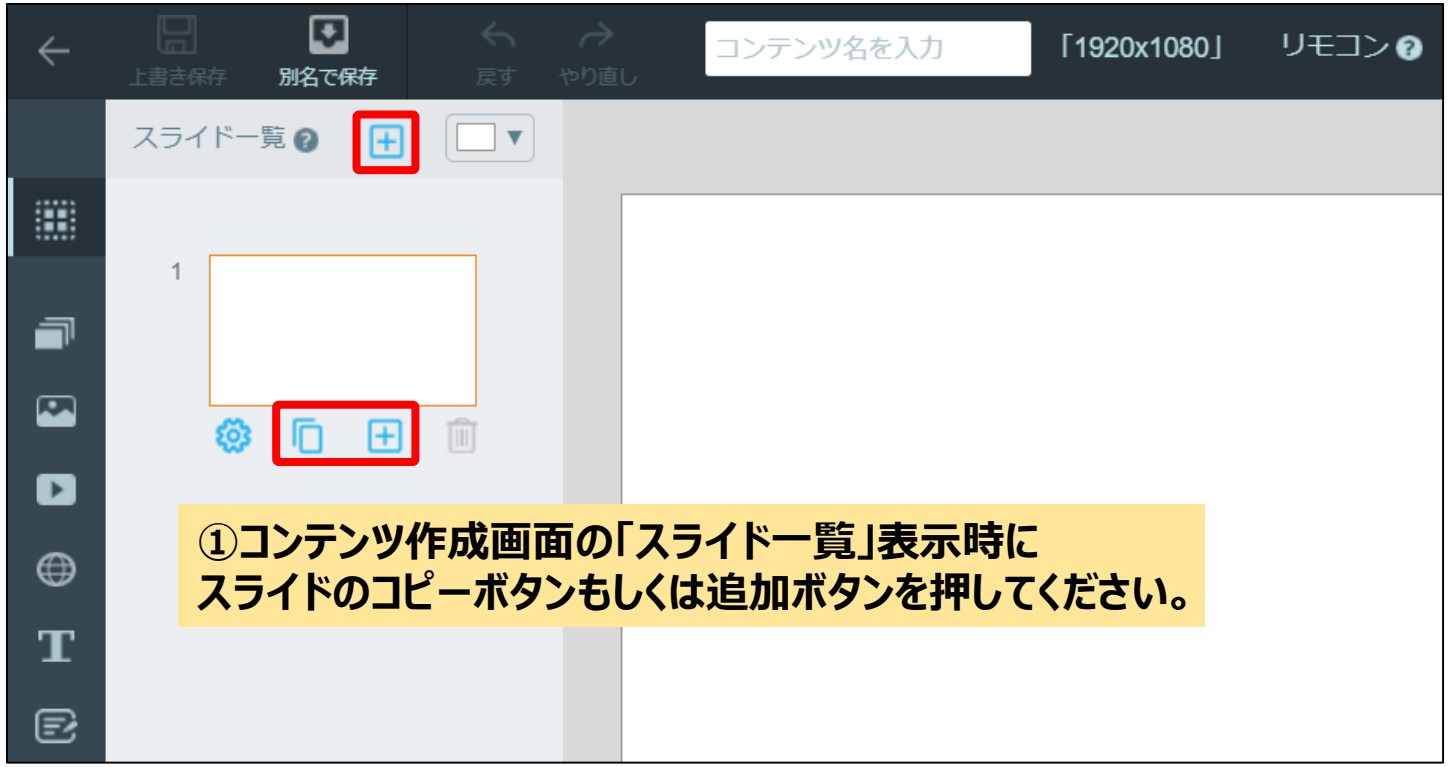

①コンテンツ作成画面の「スライド一覧」表示時に
スライドのコピーボタンもしくは追加ボタンを押してください。

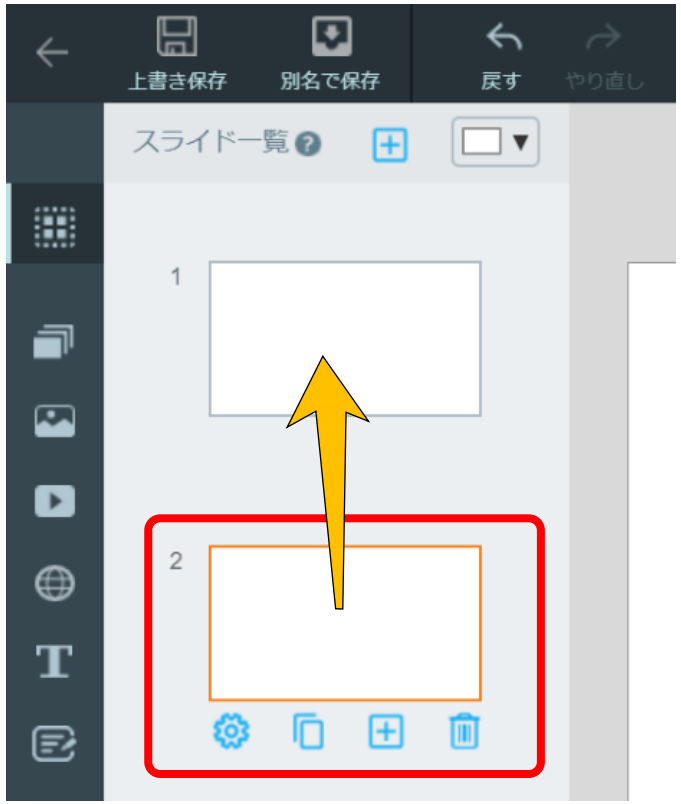

②スライドが追加されます。
※スライドはドラッグアンドドロップで
順番を変更することもできます。

切り替え設定を行う前に、先に移動先のスライドを作成する必要があります
※存在しているスライドのみ移動先として選択できます

⑤タッチまたは時間経過で表示を切り替えたい

STEP 2 - 1 タッチで画面表示を切り替えたい場合

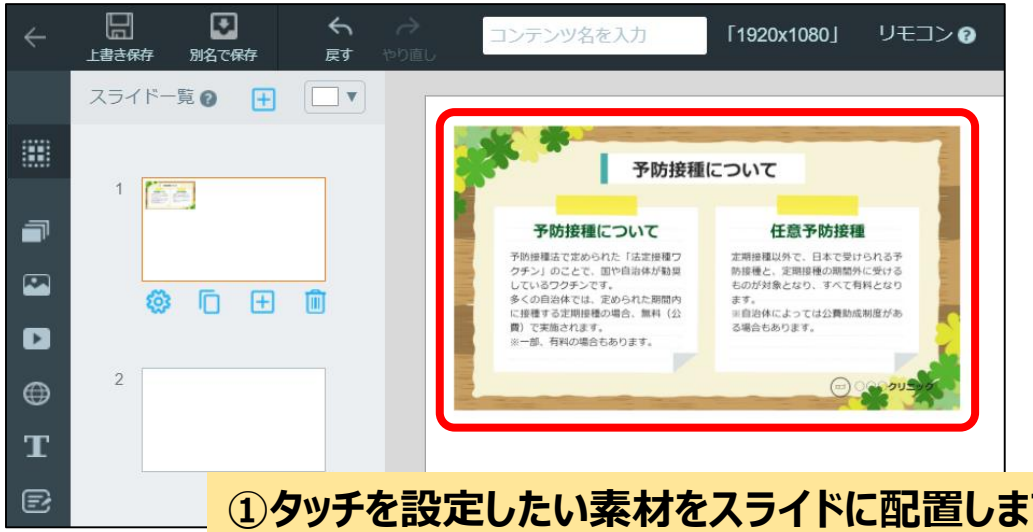

①タッチを設定したい素材をスライドに配置します。
その後、配置した素材をクリックします。

②画面左のメニューで、リンク設定に「ページ」と「移動先のページ」を選択してください。
この例では2ページ目へ移動する設定となります。

[参考]画面右上のプレビューで動作を試すことができます。

<タッチコンテンツの仕組みについて>

- タッチで移動する階層に制限はありません。
- マウスのクリックでも画面を遷移させることができます。
- リモコン機能を用いることで、サイネージ端末側のキー入力で画面を切り替えることもできます。
  詳しくは製品マニュアルをご覧ください。

コンテンツを保存してサイネージへ配信すると
タッチで画面が切り替わるコンテンツとして表示されます

⑤タッチまたは時間経過で表示を切り替えたい

STEP 2 - 2 スライドショーや動画の終了時、または指定時間で画面を切り替えたい場合

①スライドの設定ボタンをクリックします。

[参考]画面右上のプレビューで動作を試すことができます。

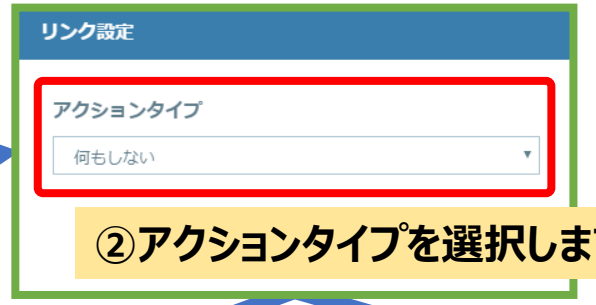

②アクションタイプを選択します。

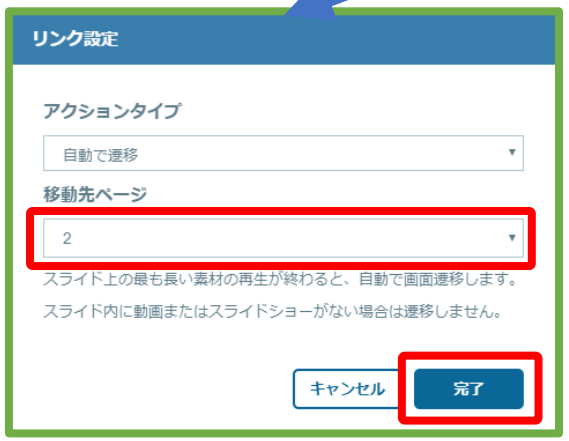

③移動先と移動まで秒数(時間で遷移の場合)を設定します。

コンテンツを保存してサイネージへ配信すると
自動で画面が切り替わるコンテンツとして表示されます

⑤タッチまたは時間経過で表示を切り替えたい
スライドショーの手動切り替え機能について

スライドショー枠

※スライドショー設定の「タッチのみで遷移」をONにすると、スライドショーが自動で遷移しなくなります。（タッチのみで画面を切り替える設定になります）

サイネージ側でスライドショー枠の左右をタッチするとページ送りが可能です
資料・動画・WEBを順次閲覧したい場合などに便利です
※コンテンツ作成時にタッチのみで遷移させる設定も可能です

⑥一時的に別のコンテンツを表示させたい

⑥一時的に別のコンテンツを表示させたい
差込コンテンツ機能の概要

差込コンテンツ配信/切替のイメージ

事前準備

配信PC

通常のスケジュールとは別に
差込コンテンツを1つ配信できます
※差込コンテンツのみ配信も可

配信後もスケジュールに従って画面表示
※配信した差込コンテンツの表示に
即時で切り替える設定も可能です

表示切替

配信PC

切替指示を送信
（モード切替）

通常モード

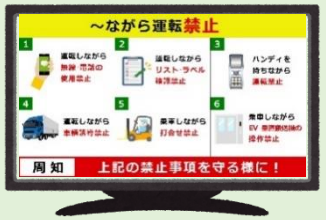

差込モード

スケジュール表示とは別に特定のコンテンツを指定期間だけ表示できる機能です
任意のタイミングでコンテンツ切替・通常のスケジュール表示に戻す設定もできます

⑥一時的に別のコンテンツを表示させたい
STEP１　差込コンテンツの設定方法（事前準備）

①配信管理画面を開き、差込コンテンツ一覧を表示させます

差込コンテンツ一覧の表示は「→」ボタンを押すと再度閉じることができます
お気に入り「☆」をクリックすると優先的に表示されるようになります。

⑥一時的に別のコンテンツを表示させたい
STEP１　差込コンテンツの設定方法（事前準備）

⑥一時的に別のコンテンツを表示させたい
STEP１　差込コンテンツの設定方法（事前準備）

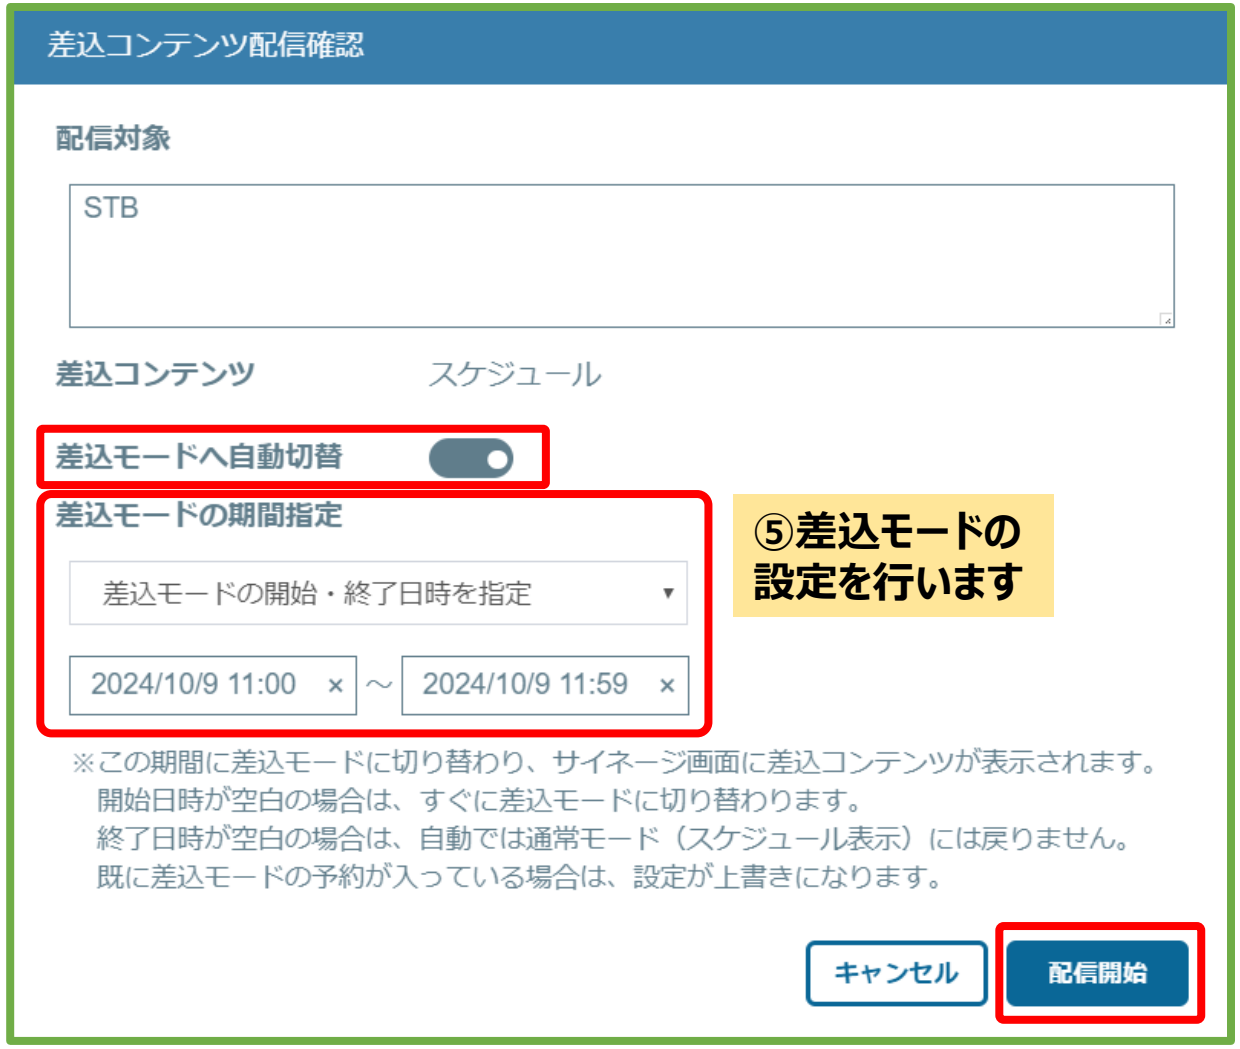

⑤差込モードの設定を行います

⑥配信を実行します

<差込モードの設定項目について>

- 自動切替を有効にすると、即時もしくは指定時刻に差込コンテンツが表示されます。
- 無効とした場合は、手動でモード切替が必要です。次ページ以降に記載の操作を行ってください。

- 差込モードの期間指定を行うことで、いつからいつまで差込コンテンツを表示させるかを指定できます。
- 左の例の場合、2024/10/9 11:00～11:59迄差込コンテンツが表示され、12:00からスケジュール表示に戻る設定になります。

その他詳しくは製品マニュアルをご覧ください。

⑥一時的に別のコンテンツを表示させたい

STEP 2　緊急時コンテンツの切り替え方法（表示切り替え）

①配信管理画面を開き、端末を選択します。

②「差込モード」ボタンをクリックします。

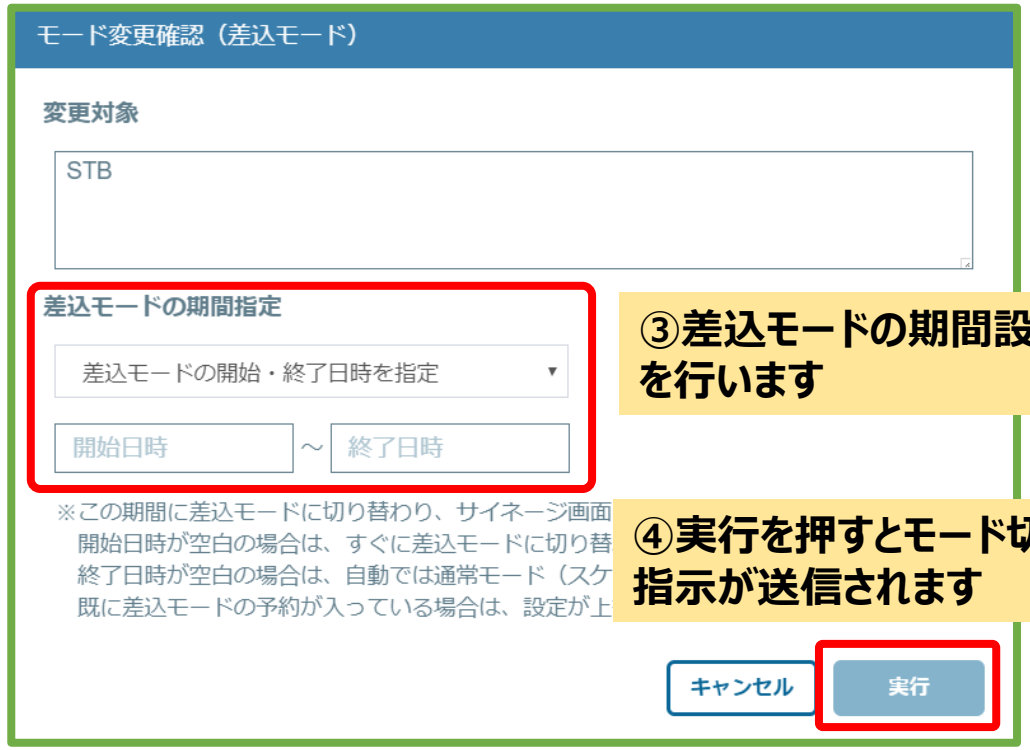

③差込モードの期間設定を行います

④実行を押すとモード切替指示が送信されます

差込モードの切り替えると端末管理画面や端末一覧画面でのモード状態表記が[差込]と表示されます。
期間指定の場合は、次に切り替わる時間も下に表示されます

通常のスケジュール表示に戻す場合は、端末を選択後に「通常モード」ボタンを押してください。
また、スケジュールを配信したり通常モードへ切り替える操作を行うと差込モードの期間指定が取消となりますのでご注意ください